


TÄISKLAASIST SAUNAUKSE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND


- Ukse paigaldamiseks on vaja vähemalt 2 inimest.
- Ava, millesse paigaldad ust, peab olema piisava suurusega ehk laiuselt ja kõrguselt 10mm suurem lengi välismõõtudest. Ära muuda ukse või lengi mõõtmeid, vajadusel vii ava sobivasse mõõtu.
- Jälgi, et klaasi serv mitte mingil juhul ei puutuks vastu kõva pörandat või seina, kuna see võib põhjustada klaasi purunemise!!!
- Klaasi valmistaja ning edasimüüja ei vastuta klaasi purunemiste eest, mis on juhtunud ukse paigalduse käigus või peale seda.

Ukse paigaldamiseks vajad sa järgmisi tööriistu ja tarvikuid:

- Lood/Nurgik
- Kruvikeeraja / akutrell
- Torx T30 otsikut
- Puitseina korral 8 kruvi (minimaalne mõõt 5x90mm) lengide kinnitamiseks ukseavasse
- Kiviseina korral 8 tüüblit (minimaalne mõõt 8x80mm) kruvidega ning trell+puur
- Kiilud lengide fikseerimiseks

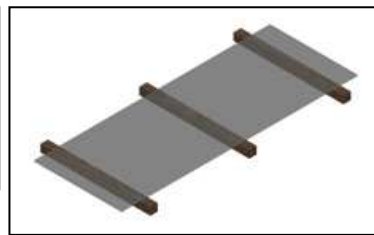


Pilt nr 1



Pilt nr 2

- 1)** Aseta lengiga üks horisontaalsele pinnale nii, et uks avaneks ülespoole.
- 2)** Eemalda hingedelt katted ja ava hingede kruvid ning eemaldage klaas.
- 3)** Aseta ukseklaas puitklotsidele, nagu kujutatud pildil nr 1, või toeta klaas vastu seina nii, et klaasi alla ja seina vahele jääksid puitklotsid või muud pehmedused.
- 4)** Aseta leng ukseavasse ja fikseeri kiiludega. Kasuta loodi, et leng jääks avasse täisnurkselt.
- 5)** Kinnita leng avasse, hingede ja rull-luku poolsetest ülemistest kinnituskohadest.
- 6)** Kinnita esmalt leng hingede poolsetest kinnituskohadest. Kontrolli loodiga, et leng oleks loodis.
- 7)** Aseta ukseklaas hingedele ja keera poltidega (2) hinged kõvasti kinni. Aseta hingedele katted (1) peale (Pilt nr 3).
- 8)** Veendu, kasutades nurgikut, et lengid on omavahel täisnurga all ning kontrolli, et uksele ja lengi vahel olevad vahed oleksid kogu ukse ulatuses võrdsed.
- 9)** Kinnita rull-luku poolne leng kruvidega. Kasuta paigalduskiilusid ning kontrolli, et leng oleks loodis.
- 10)** Kinnita käepide ning reguleeri lukustuse tugevust, keerates lull-lukul olevat reguleerimiskruvi (3) (Pilt nr 2).
- 11)** Kui uks on suletud ja klaas on sevale liiga lähedal, siis reguleeri klaasi külgsuunas. Vaata allpool olevat „Hingede reguleerimise juhendit“
- 12)** Uks on kasutamiseks valmis!

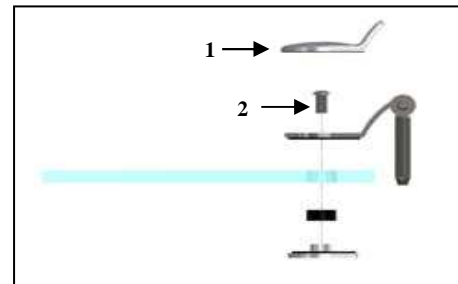

Pilt nr 3

UKSE HOOLDAMINE

- Kontrolli regulaarselt rull-luku ja hingede kinnituste korrasolekut. Vajadusel pinguta hingede polte.
- Väldi pidevat vee otsest voolamist lengile.
- Kui ukselehe ja lengi kokkupuute tõttu on ukse avamine ja sulgemine raskendatud, võib see olla tingitud hoone konstruktsiooni liikumisest, rull-luku või hingede kinnituste lõdvenemisest või niiskusest tingitud paisumisest. Kontrolli kinnituskruve ja proovi ust hingedest reguleerida. Vajadusel pöördu abi saamiseks ukse paigaldanud firma või ukse müüja poole.
- Puhasta ukseklaasi regulaarselt, kasutades klaaspesuvahendit. Väldi abrasiivseid puhastusvahendeid, mis rikuvad klaasi pinda. Klaasile ladustunud katlakivi võid muu hulgas eemaldada lauaäädika kanguseni lahjendatud äädika lahusega.

HINGEDE REGULEERIMISJUHI

Hingede reguleerimisega on võimalik ukseklaasi nihutada külgsuundades – kas luku- või hingede poole. Maksimaalne reguleerimisulatus on 5mm. Sa vajad Torx T30 võtit (ei kuulu komplekti).

- Eemalda hingekatted (A). Keera hinge kinnituskruvi (B) torx-võtmega lahti ühe täispöörde jagu. Nihuta klaasi rull-luku või hingede poole. Kui klaas on vajalikus asendis, keera hingede kinnituskruvid uuesti kinni. Paigaldage hingekatted. **NB! Vaata kõrvalolevat joonist! (Pilt nr 4)**


NB! Peale hingede reguleerimist liiguta ettevaatlikult ukseklaasi ja jälgi, et klaasi serv ei puutuks vastu lengi.

UKSE KÄELISUSE MUUTMINE

- Ukse käelisuse muutmiseks asetage uks horisontaalsele pinnale nii, et uks avaneks ülespoole. (Pilt nr 1)
- Keera ülemise piida neli kruvi välja. Keera piit nelja kruviga ukse lengi teise otsa kinni. (Pilt nr 5)



Pilt nr 5

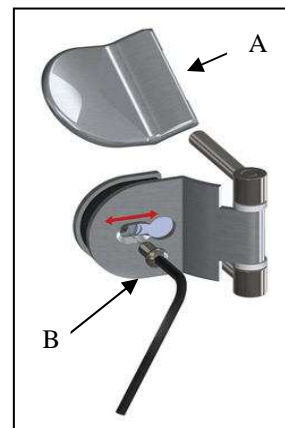

Pilt nr 4